

## Home Audio Network with MusicCast

MusicCast is a brand new wireless musical solution from Yamaha, allowing you to share music among all of your rooms with a variety of devices. You can enjoy music from your smartphone, PC, NAS drive and music streaming service anywhere in your house with one easy-to-use app. For more details and a lineup of MusicCast compatible products, visit our website.



### ■ Key features

- Seamlessly control all MusicCast compatible devices with the dedicated “MusicCast CONTROLLER” app.
- Link a MusicCast compatible device to another device in a different room and play them back simultaneously.
- Play back music from music streaming services. (The compatible music streaming services may differ depending on your region and product. Refer to the product information on our website for details.)

## Setting Up

---

### ■ Preparation of the devices

#### Mobile device (smartphone, etc.)



To use the network features on the MusicCast compatible device, you need the dedicated app “MusicCast CONTROLLER” for the operation. Search for the free app “MusicCast CONTROLLER” on App Store (for iOS devices) or Google Play (for Android devices) and install it to your device.


For details, refer to the instructions for this app in each store.

Connect the mobile device in which MusicCast CONTROLLER has been installed to the wireless router in your home.

If your router supports multiple SSID's (network names), connect the mobile device to the first access point (“SSID 1”, etc.)

### ■ Setting of the devices and playback

Create the following network (MusicCast Network) using the MusicCast CONTROLLER app.

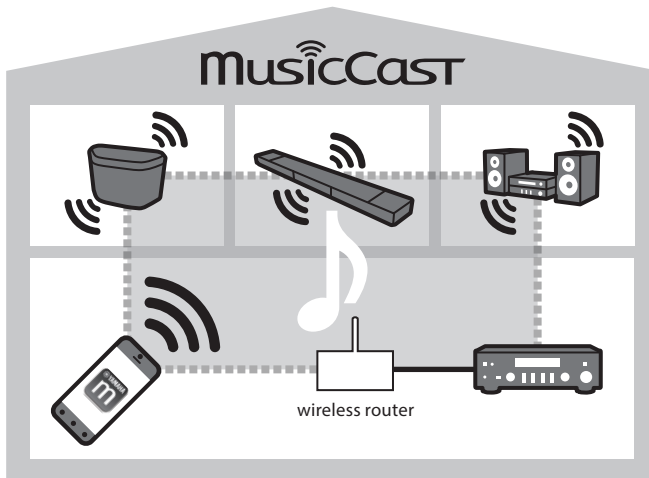

- 1 Turn on the MusicCast compatible device.**
- 2 Tap the MusicCast CONTROLLER app icon on your mobile device and tap “Setup.”**

**Tip**

If you have already connected a MusicCast compatible device to the network, tap “Settings” and then “Add New Device.”

- 3 Operate the MusicCast CONTROLLER app following the onscreen instructions, then press and hold the CONNECT button of the MusicCast compatible device (or the remote control) for three seconds.**

Refer to the Owner’s Manual of each MusicCast compatible device for the CONNECT button.



- 4 Set up the network**


Operate the MusicCast CONTROLLER app following the onscreen instructions to set up the network.

- 5 Operate the MusicCast CONTROLLER app to playback.**


**Tip**

- If you want to install a MusicCast compatible device to a location that is out of range of the wireless router, connect another MusicCast support device to the router with a network cable to extend the range (Extend mode).

**Standard Mode**

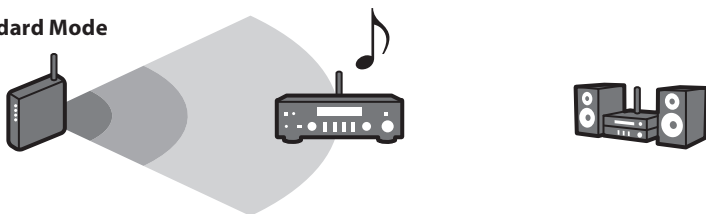

**Extend Mode**

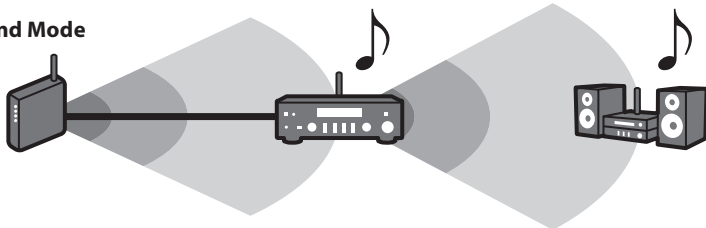

- Depending on where it is placed, the MusicCast compatible device may not be able to playback a high-resolution audio source. In this case, connect the device directly to the router with a network cable.

## Troubleshooting

Refer also to the troubleshooting section in the relevant Owner's Manual for the MusicCast compatible device.

Problem/Cause	Remedy
<b>No sound from the MusicCast compatible device.</b>	
The device is turned off.	Turn on the device.
	Enable network standby on the device.
The device is not connected to the MusicCast network.	Connect the device with the MusicCast CONTROLLER app.
<b>Cannot make the connection settings on the MusicCast app.</b>	
The mobile device is not connected to the wireless router at your home.	Connect the mobile device to the wireless router and start the MusicCast CONTROLLER app.
	Disable the cellular data transmission.
The MusicCast compatible device is turned off.	Turn on the MusicCast compatible device.
	Enable network standby on the device.
<b>Cannot connect to the network.</b>	
The network parameters (IP address) have not been obtained properly.	Enable the DHCP server function on your router.
The setting of the wireless router has been changed.	Connect all MusicCast compatible devices to the network with the MusicCast CONTROLLER app.
<b>The MusicCast CONTROLLER app cannot detect a MusicCast compatible device.</b>	
The mobile device is not connected to the wireless router at your home.	Connect the mobile device to the wireless router, and set the MusicCast compatible device with the MusicCast CONTROLLER app again.
	Turn on the device.
The MusicCast compatible device is turned off.	Turn on the device.
	Enable network standby on the device.

For further information, please visit our website:

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast is a trademark or registered trademark of Yamaha Corporation.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

iPhone, iPad and AirPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

# Guide d'installation MusicCast

## Réseau audio à domicile grâce à MusicCast

MusicCast est une toute nouvelle solution musicale sans fil de Yamaha. Elle vous permet de partager de la musique dans toutes les pièces de votre domicile sur un large éventail d'appareils. MusicCast vous permet de profiter de votre musique à partir de votre smartphone, de votre PC, d'un disque NAS ou d'un service de diffusion musicale dans toutes les pièces grâce à une application unique simple à utiliser. Consultez notre site web pour obtenir plus de détails, ainsi qu'une liste des produits compatibles avec MusicCast.



### ■ Principales fonctions

- Contrôlez aisément tous les appareils compatibles avec MusicCast grâce à l'application MusicCast CONTROLLER dédiée.
- Associez un appareil compatible MusicCast à un autre, situé dans une autre pièce, et écoutez simultanément la musique sur les deux appareils.
- Écoutez de la musique à partir de services de diffusion musicale. (Les services de diffusion musicale compatibles peuvent différer selon la région et le produit. Pour plus de détails, consultez les informations relatives au produit et disponibles sur notre site web.)

## Configuration

### ■ Préparation des appareils

#### Appareil mobile (smartphone, etc.)




Pour utiliser les fonctions réseau de l'appareil compatible avec MusicCast, vous devez disposer de l'application MusicCast CONTROLLER dédiée. Recherchez l'application gratuite MusicCast CONTROLLER sur l'App Store (pour les appareils iOS) ou sur Google Play (pour les appareils Android), puis installez-la sur votre appareil. Pour plus de détails, consultez les instructions relatives à cette application, disponibles sur chaque boutique.

Connectez l'appareil mobile sur lequel l'application MusicCast CONTROLLER a été installée au routeur sans fil de votre domicile.

Si votre routeur prend en charge plusieurs SSID (noms de réseau), connectez l'appareil mobile au premier point d'accès (« SSID 1 », etc.).

### ■ Configuration des appareils et lecture de la musique

Créez le réseau suivant (réseau MusicCast) à l'aide de l'application MusicCast CONTROLLER.

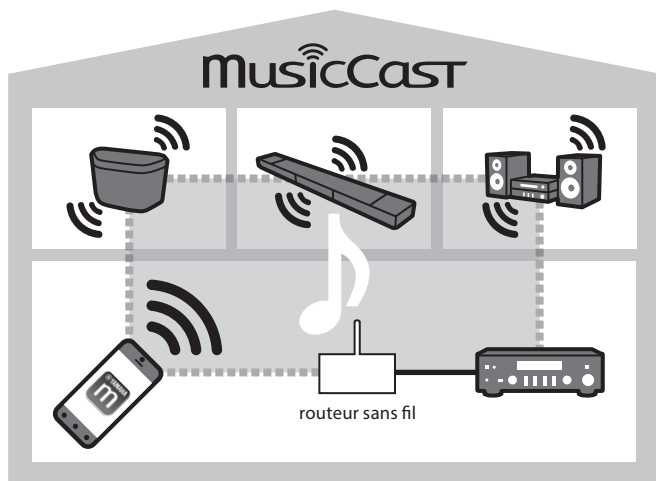

- 1 Allumez l'appareil compatible avec MusicCast.**
- 2 Sur l'appareil mobile, touchez l'icône de l'application MusicCast CONTROLLER, puis touchez « Configurer ».**

#### Astuce

Si vous avez déjà connecté un appareil compatible avec MusicCast au réseau, touchez « Paramètres », puis « Ajouter nouvel appareil ».

- 3 Utilisez l'application MusicCast CONTROLLER en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran, puis appuyez sur le bouton CONNECT de l'appareil (ou de la télécommande) compatible avec MusicCast et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.**

Pour plus d'informations sur le bouton CONNECT, consultez le manuel d'utilisation des différents appareils compatibles avec MusicCast.



- 4 Configurez le réseau.**


Utilisez l'application MusicCast CONTROLLER en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le réseau.

- 5 Utilisez l'application MusicCast CONTROLLER pour lire de la musique.**


#### Astuce

- Si vous souhaitez installer un appareil compatible avec MusicCast dans une pièce hors de portée du routeur sans fil, connectez un autre appareil prenant en charge MusicCast au routeur à l'aide d'un câble réseau afin d'étendre la portée du réseau (mode Avancé).

#### **Mode Standard**

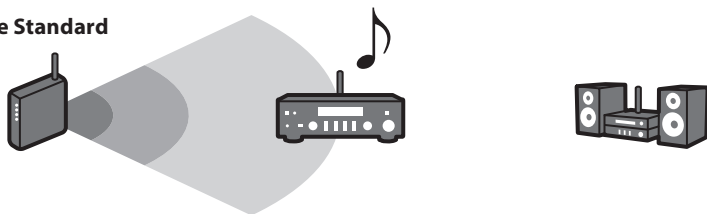

#### **Mode Avancé**

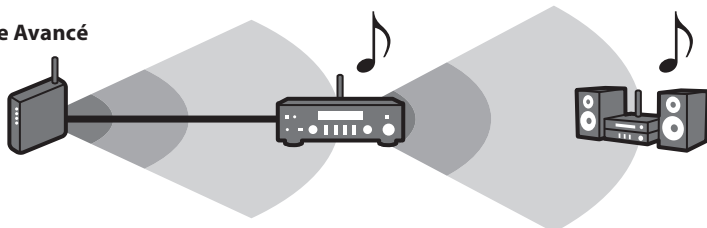

- Selon l'endroit où il est placé, il se peut que l'appareil compatible avec MusicCast ne soit pas en mesure de lire une source audio haute résolution. Dans ce cas, connectez l'appareil directement au routeur à l'aide d'un câble réseau.

## Dépannage

Consultez également la section dépannage du manuel d'utilisation relatif au produit compatible avec MusicCast concerné.

Problème/cause	Solution
<b>L'appareil compatible avec MusicCast n'émet aucun son.</b>	
L'appareil est éteint.	Allumez l'appareil.
	Activez la veille du réseau sur l'appareil.
L'appareil n'est pas connecté au réseau MusicCast.	Connectez l'appareil à l'aide de l'application MusicCast CONTROLLER.
<b>Impossible de définir les paramètres de connexion sur l'application MusicCast.</b>	
L'appareil mobile n'est pas connecté au routeur sans fil de votre domicile.	Connectez l'appareil mobile au routeur sans fil, puis démarrez l'application MusicCast CONTROLLER.
	Désactivez la transmission de données cellulaires.
L'appareil compatible avec MusicCast n'est pas allumé.	Allumez l'appareil compatible avec MusicCast.
	Activez la veille du réseau sur l'appareil.
<b>Impossible de se connecter au réseau.</b>	
Les paramètres réseau (adresse IP) n'ont pas été correctement récupérés.	Activez la fonction de serveur DHCP sur votre routeur.
Les paramètres du routeur sans fil ont été modifiés.	Connectez tous les appareils compatibles avec MusicCast au réseau à l'aide de l'application MusicCast CONTROLLER.
<b>L'application MusicCast CONTROLLER ne détecte aucun appareil compatible avec MusicCast.</b>	
L'appareil mobile n'est pas connecté au routeur sans fil de votre domicile.	Connectez l'appareil mobile au routeur sans fil, puis configurez à nouveau l'appareil compatible avec MusicCast à l'aide de l'application MusicCast CONTROLLER.
	Allumez l'appareil.
L'appareil compatible avec MusicCast n'est pas allumé.	Activez la veille du réseau sur l'appareil.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web :

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast est une marque commerciale ou une marque déposée de Yamaha Corporation.

Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.


iPhone, iPad et AirPlay sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.



# MusicCast Setup-Anleitung

## Home Audio-Netzwerk mit MusicCast

Die brandneue Wireless-Lösung MusicCast von Yamaha ermöglicht das Abspielen von Musik in allen Zimmern mit verschiedensten Geräten. Genießen Sie mithilfe einer bedienerfreundlichen App Musik auf Ihrem Smartphone, PC, NAS-Laufwerk und von Musikstreamingdiensten überall im Haus. Auf unserer Website finden Sie weitere Einzelheiten sowie eine Liste mit MusicCast-kompatiblen Produkten.

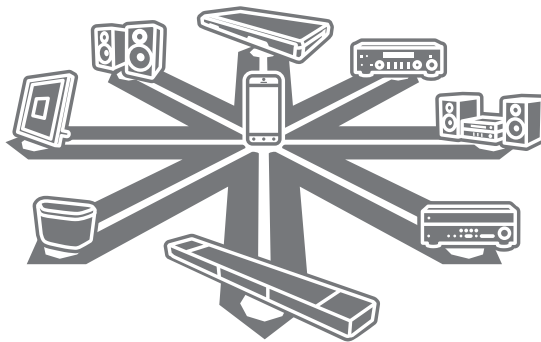

MusicCast

### ■ Hauptmerkmale

- Nahtlose Steuerung aller MusicCast-kompatiblen Geräte mit der App MusicCast CONTROLLER.
- Verbindung eines MusicCast-kompatiblen Geräts mit einem weiteren Gerät in einem anderen Zimmer und gleichzeitige Wiedergabe.
- Wiedergabe von gestreamter Musik. (Die Verfügbarkeit kompatibler Musikstreamingdienste ist von Ihrer Region und Ihrem Produkt abhängig. Einzelheiten finden Sie in den Produktinformationen auf unserer Website.)

## Einrichtung

### ■ Konfiguration der Geräte

#### Mobilgerät (Smartphone usw.)



Zur Nutzung der Netzwerkfunktionen für das MusicCast-kompatible Gerät ist die App MusicCast CONTROLLER erforderlich. Suchen Sie im App Store (iOS-Geräte) oder in Google Play (Android-Geräte) nach der kostenlosen App MusicCast CONTROLLER, und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät.


Einzelheiten hierzu finden Sie in den Anweisungen für diese App in jedem Store.

Verbinden Sie das Mobilgerät, auf dem MusicCast CONTROLLER installiert ist, mit dem Wireless-Router in Ihrer Wohnung.

Unterstützt Ihr Router mehrere SSIDs (Netzwerknamen), verbinden Sie das Mobilgerät mit dem ersten Zugriffspunkt („SSID 1“ usw.).

### ■ Einstellen der Geräte und Wiedergabe

Erstellen Sie mit der App MusicCast CONTROLLER folgendes Netzwerk (MusicCast-Netzwerk).

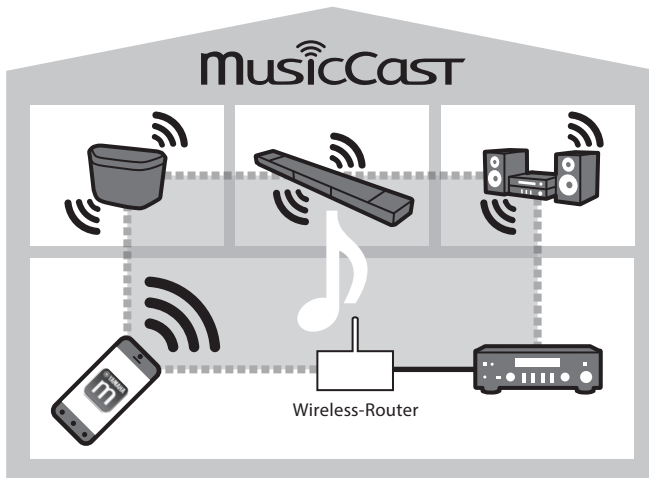

- 1 Schalten Sie das MusicCast-kompatible Gerät ein.**
- 2 Tippen Sie auf Ihrem Mobilgerät auf das App-Symbol von MusicCast CONTROLLER und anschließend auf „Einrichtung“.**

**Tip**

Ist bereits ein MusicCast-kompatibles Gerät mit dem Netzwerk verbunden, tippen Sie auf „Einstellungen“ und anschließend auf „Neues Gerät hinzufügen“.

- 3 Folgen Sie zur Ausführung der App MusicCast CONTROLLER den Anweisungen auf dem Display, und drücken Sie drei Sekunden lang die Taste CONNECT des MusicCast-kompatiblen Geräts (oder der Fernbedienung).**

Informationen über die Taste CONNECT finden Sie in der Betriebsanleitung jedes MusicCast-kompatiblen Geräts.



- 4 Richten Sie das Netzwerk ein.**


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die App MusicCast CONTROLLER auszuführen und das Netzwerk einzurichten.

- 5 Starten Sie die Wiedergabe mit der App MusicCast CONTROLLER.**


**Tip**

- Wenn Sie ein MusicCast-kompatibles Gerät in einem Bereich installieren möchten, der außerhalb der Reichweite des Wireless-Routers liegt, schließen Sie zum Erhöhen der Reichweite am Router ein weiteres MusicCast-Supportgerät mit einem Netzwerkkabel an (Erweiterungsmodus).

**Standardmodus**

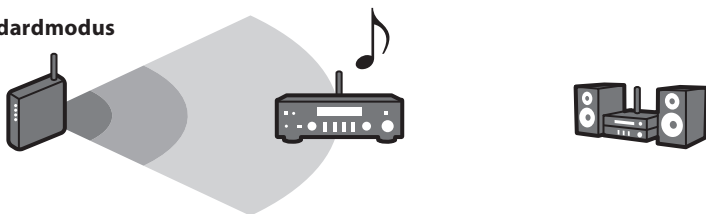

**Erweiterungsmodus**

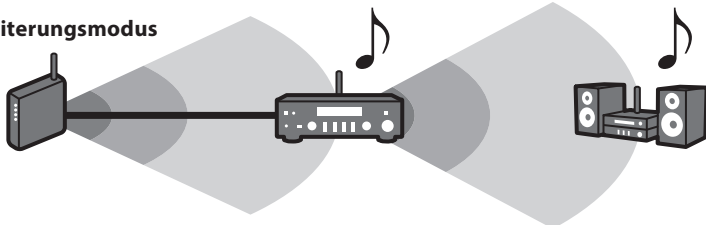

- Je nachdem, wo es aufgestellt ist, kann das MusicCast-kompatible Gerät eine hochauflösende Audiosignalquelle eventuell nicht abspielen. Verbinden Sie das Gerät in diesem Fall über ein Netzwerkkabel direkt mit dem Router.

## Problembehandlung

Schlagen Sie hierzu auch in der entsprechenden Betriebsanleitung des MusicCast-kompatiblen Geräts im Abschnitt zur Problembehandlung nach.

Problem/Ursache	Lösung
<b>Das MusicCast-kompatible Gerät gibt keinen Ton wieder.</b>	
Das Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Aktivieren Sie den Netzwerk-Standbymodus des Geräts.
Das Gerät ist nicht mit dem MusicCast-Netzwerk verbunden.	Verbinden Sie das Gerät mit der App MusicCast CONTROLLER.
<b>Die Verbindungseinstellungen können mit der MusicCast-App nicht festgelegt werden.</b>	
Das Mobilgerät ist nicht mit dem Wireless-Router in ihrer Wohnung verbunden.	Verbinden Sie das Mobilgerät mit dem Wireless-Router, und starten Sie die MusicCast CONTROLLER-App.
	Deaktivieren Sie die Mobildatenübertragung.
Das MusicCast-kompatible Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das MusicCast-kompatible Gerät ein.
	Aktivieren Sie den Netzwerk-Standbymodus des Geräts.
<b>Die Netzwerkverbindung kann nicht hergestellt werden.</b>	
Die Netzwerkparameter (IP-Adresse) wurden nicht korrekt abgerufen.	Aktivieren Sie die DHCP-Server-Funktion des Routers.
Die Einstellung des Wireless-Routers wurde geändert.	Verbinden Sie alle MusicCast-kompatiblen Geräte mittels App MusicCast CONTROLLER mit dem Netzwerk.
<b>Die App MusicCast CONTROLLER kann kein MusicCast-kompatibles Gerät erkennen.</b>	
Das Mobilgerät ist nicht mit dem Wireless-Router in ihrer Wohnung verbunden.	Verbinden Sie das Mobilgerät mit dem Wireless-Router, und legen Sie das MusicCast-kompatible Gerät erneut mit der App MusicCast CONTROLLER fest.
Das MusicCast-kompatible Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Aktivieren Sie den Netzwerk-Standbymodus des Geräts.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast ist eine Marke oder registrierte Marke der Yamaha Corporation.


Android und Google Play sind Marken von Google Inc.

iPhone, iPad und AirPlay sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

# MusicCast Installationsguide

## Ljudnätverk för hemmet med MusicCast

MusicCast är en ny trådlös musiklösning från Yamaha som gör att du kan dela musik i alla dina rum med en mängd olika enheter. Du kan njuta av musik från din smartphone, dator, NAS-hårddisk och streamingtjänst var som helst i ditt hus med en enda app. Besök vår webbplats för mer information och en lista över MusicCast-kompatibla produkter.

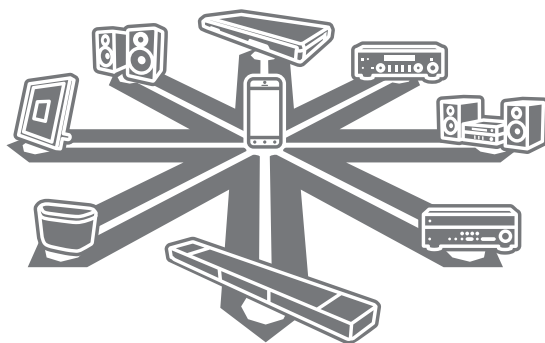

MusicCast

### ■ Funktioner

- Kontrollera enkelt alla MusicCast-kompatibla enheter med appen MusicCast CONTROLLER.
- Länka en MusicCast-kompatibel enhet till en annan enhet i ett annat rum och spela upp musik på enheterna samtidigt.
- Spela upp musik från streamingtjänster. (Kompatibel streamingtjänst kan variera beroende på din region och produkt. Se produktinformationen på vår webbplats för mer information.)

## Installation

### ■ Förbereda enheterna

#### Mobil enhet (t.ex. smartphone)



Du behöver appen MusicCast CONTROLLER för att använda nätverksfunktionerna på en MusicCast-kompatibel enhet. Sök efter den kostnadsfria appen MusicCast CONTROLLER på App Store (för iOS-enheter) eller Google Play (för Android-enheter) och installera den på din enhet.


Se instruktionerna för appen i butiken för mer information.

Anslut den mobila enheten som innehåller appen MusicCast CONTROLLER till den trådlösa routern i ditt hem.

Anslut den mobila enheten till den första kopplingspunkten ("SSID 1") om din router har stöd för flera SSID:er (nätverksnamn).

### ■ Konfiguration av enheter och uppspelning

Skapa följande nätverk (MusicCast-nätverket) med appen MusicCast CONTROLLER.

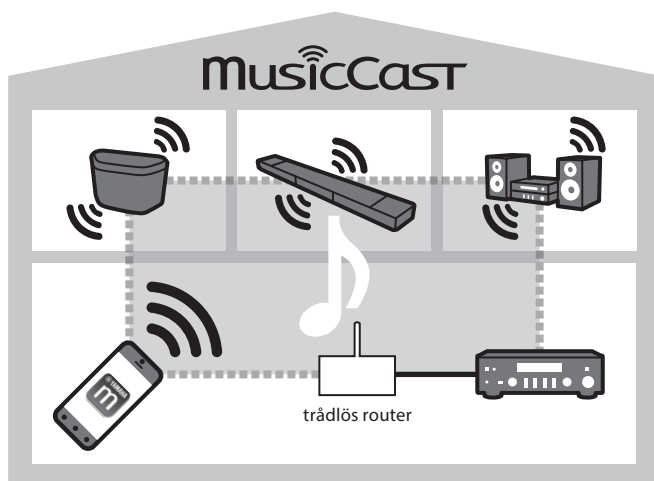

- 1 Sätt på den MusicCast-kompatibla enheten.**
- 2 Tryck på ikonen MusicCast CONTROLLER på din mobila enhet och tryck på Konfigurera.**

**Tips**

Tryck på Inställningar och Lägg till ny enhet om du redan har anslutit en MusicCast-kompatibel enhet till nätverket.

- 3 Följ anvisningarna på skärmen i appen MusicCast CONTROLLER och tryck och håll ned knappen CONNECT på den MusicCast-kompatibla enheten (eller fjärrkontrollen) i tre sekunder.**

Se bruksanvisningen för varje MusicCast-kompatibel enhet för knappen CONNECT.



- 4 Konfiguration av nätverket.**


Följ anvisningarna på skärmen i appen MusicCast CONTROLLER för att konfigurera nätverket.

- 5 Använd appen MusicCast CONTROLLER för att spela upp musik.**


**Tips**

- Anslut en annan enhet som har stöd för MusicCast till routern med en nätverkskabel (Utökat läge) om du vill installera en MusicCast-kompatibel enhet på en plats som inte nås av den trådlösa routern.

**Standardläge**

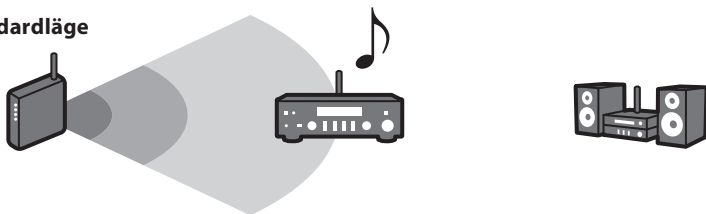

**Utökat läge**

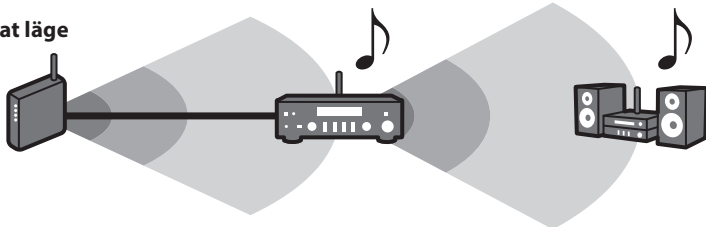

- Den MusicCast-kompatibla enheten kanske inte kan spela upp en ljudkälla med hög kvalitet, beroende på var den är placerad. I så fall ansluter du enheten direkt till routern med en nätverkskabel.

## Felsökning

Se också felsökningsavsnittet i relevant bruksanvisning för den MusicCast-kompatibla enheten.

Problem/orsak	Lösning
<b>Inget ljud från den MusicCast-kompatibla enheten.</b>	
Enheten av avstängd.	Sätt på enheten.
	Aktivera vänteläge för nätverk på enheten.
Enheten är inte ansluten till MusicCast-nätverket.	Anslut enheten med appen MusicCast CONTROLLER.
<b>Det går inte att ansluta via inställningarna i appen MusicCast.</b>	
Den mobila enheten är inte ansluten till den trådlösa routern i ditt hem.	Anslut den mobila enheten till den trådlösa routern och starta appen MusicCast CONTROLLER.
	Inaktivera mobildataöverföring.
Den MusicCast-kompatibla enheten är avstängd.	Sätt på den MusicCast-kompatibla enheten.
	Aktivera vänteläge för nätverk på enheten.
<b>Det går inte att ansluta till nätverket.</b>	
Nätverksparametrarna (IP-adressen) har inte hämtats.	Aktivera DHCP-serverfunktionen på din router.
Inställningen på den trådlösa routern har ändrats.	Anslut alla MusicCast-kompatibla enheter till nätverket med appen MusicCast CONTROLLER.
<b>MusicCast CONTROLLER-appen hittar inte en MusicCast-kompatibel enhet.</b>	
Den mobila enheten är inte ansluten till den trådlösa routern i ditt hem.	Anslut den mobila enheten till den trådlösa routern och konfigurera den MusicCast-kompatibla enheten med appen MusicCast CONTROLLER igen.
	Sätt på enheten.
Den MusicCast-kompatibla enheten är avstängd.	Aktivera vänteläge för nätverk på enheten.

Besök vår webbplats för mer information:

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Yamaha Corporation.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.


iPhone, iPad och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.



# Guida all'installazione di MusicCast

## Rete audio domestica con MusicCast

MusicCast è una nuova soluzione musicale wireless offerta da Yamaha, che consente di condividere la musica in tutte le stanze con una vasta gamma di dispositivi. È possibile ascoltare la musica dallo smartphone, dal PC, dall'unità NAS e dal servizio di streaming musicale in qualsiasi stanza della propria abitazione con un'unica app facile da utilizzare. Per ulteriori informazioni e per un elenco dei prodotti compatibili con MusicCast, visitare il sito web Yamaha.

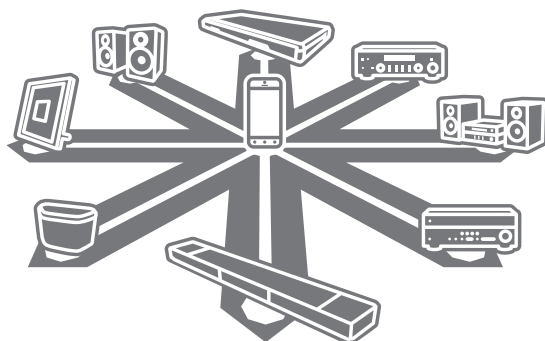

MusicCast

### ■ Caratteristiche principali

- Controllo efficace di tutti i dispositivi compatibili con MusicCast tramite l'app "MusicCast CONTROLLER" dedicata.
- Collegamento di un dispositivo compatibile con MusicCast a un altro dispositivo in un'altra stanza e riproduzione simultanea.
- Riproduzione di brani dai servizi di streaming musicale. I servizi di streaming musicale compatibili possono variare a seconda della regione in cui ci si trova e del prodotto acquistato. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle informazioni sul prodotto disponibili nel sito Web Yamaha.

## Configurazione

### ■ Preparazione dei dispositivi

#### Dispositivo portatile (smartphone e così via)



Per utilizzare le funzioni di rete sul dispositivo compatibile con MusicCast, è richiesta l'app "MusicCast CONTROLLER" dedicata. Cercare l'app gratuita "MusicCast CONTROLLER" sull'App Store (per i dispositivi iOS) o su Google Play (per i dispositivi Android) e installarla sul dispositivo.


Per maggiori informazioni, fare riferimento alle istruzioni relative a questa app in ciascun portale.

Collegare il dispositivo portatile, in cui è stata installata l'app MusicCast CONTROLLER, al router wireless presente nell'abitazione.

Se il router supporta più SSID (nomi di rete), collegare il dispositivo portatile al primo punto di accesso ("SSID 1" e così via).

### ■ Impostazione dei dispositivi e riproduzione

Creare la rete riportata di seguito (rete MusicCast) utilizzando l'app MusicCast CONTROLLER.

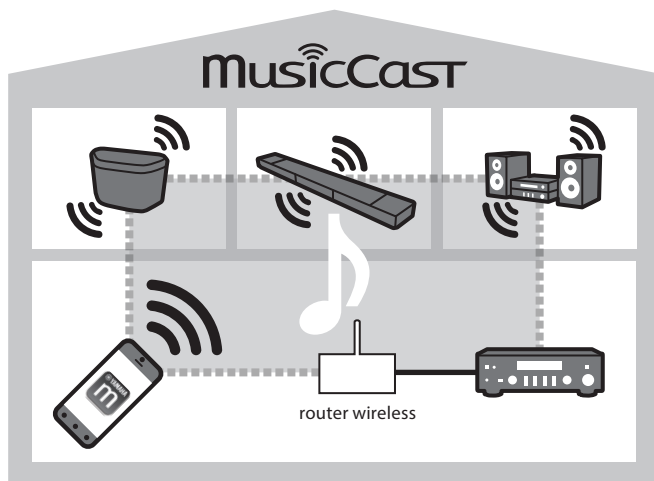

- 1 Accendere il dispositivo compatibile con MusicCast.**
- 2 Toccare l'icona dell'app MusicCast CONTROLLER sul dispositivo portatile e toccare "Configurazione".**

**Suggerimento**

Se un dispositivo compatibile con MusicCast è già collegato alla rete, toccare "Impostazioni", quindi "Aggiungi nuovo dispositivo".

- 3 Utilizzare l'app MusicCast CONTROLLER seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi tenere premuto per tre secondi il pulsante CONNECT del dispositivo compatibile con MusicCast (o del telecomando).**

Per informazioni sul pulsante CONNECT, consultare il Manuale di istruzioni di ciascun dispositivo compatibile con MusicCast.



- 4 Configurare la rete.**


Utilizzare l'app MusicCast CONTROLLER seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare la rete.

- 5 Utilizzare l'app MusicCast CONTROLLER per riprodurre i brani musicali.**


**Suggerimento**

- Se si desidera installare un dispositivo compatibile con MusicCast in un luogo fuori dalla portata del router wireless, collegare un altro dispositivo di supporto MusicCast al router utilizzando un cavo di rete per ampliare il raggio d'azione (modalità estesa).

**Modalità standard**

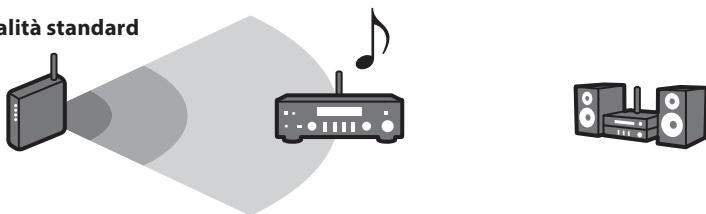

**Modalità estesa**

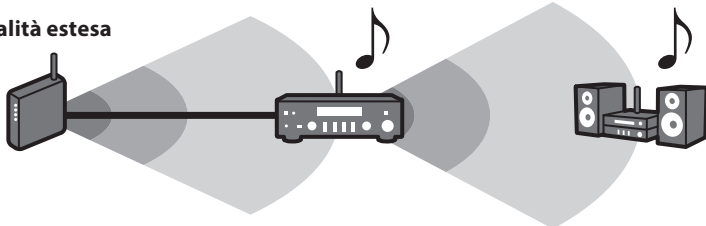

- A seconda della sua collocazione, il dispositivo compatibile con MusicCast potrebbe non essere in grado di riprodurre fonti audio ad alta risoluzione. In questo caso, connettere il dispositivo direttamente al router tramite un cavo di rete.

## Risoluzione dei problemi

Consultare anche la sezione relativa alla risoluzione dei problemi del Manuale di istruzioni appropriato per il dispositivo compatibile con MusicCast.

Problema/Causa	Azione correttiva
<b>Non viene emesso alcun suono dal dispositivo compatibile con MusicCast.</b>	
Il dispositivo è spento.	Accendere il dispositivo.
	Abilitare la funzione di standby di rete sul dispositivo.
Il dispositivo non è collegato alla rete MusicCast.	Collegare il dispositivo all'app MusicCast CONTROLLER.
<b>Impossibile effettuare le impostazioni di collegamento sull'app MusicCast.</b>	
Il dispositivo portatile non è collegato al router wireless presente nell'abitazione.	Collegare il dispositivo portatile al router wireless e avviare l'app MusicCast CONTROLLER.
	Disabilitare la trasmissione dati da cellulare.
Il dispositivo compatibile con MusicCast è spento.	Accendere il dispositivo compatibile con MusicCast.
	Abilitare la funzione di standby di rete sul dispositivo.
<b>Impossibile eseguire il collegamento alla rete.</b>	
I parametri di rete (indirizzo IP) non sono stati ottenuti in modo corretto.	Abilitare la funzione del server DHCP sul router.
L'impostazione del router wireless è stata modificata.	Collegare tutti i dispositivi compatibili con MusicCast alla rete tramite l'app MusicCast CONTROLLER.
<b>L'app MusicCast CONTROLLER non è in grado di rilevare un dispositivo compatibile con MusicCast.</b>	
Il dispositivo portatile non è collegato al router wireless presente nell'abitazione.	Collegare il dispositivo portatile al router wireless e impostare di nuovo il dispositivo compatibile con MusicCast tramite l'app MusicCast CONTROLLER.
	Accendere il dispositivo.
Il dispositivo compatibile con MusicCast è spento.	Abilitare la funzione di standby di rete sul dispositivo.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo:

**<http://www.yamaha.com/musiccast/>**

MusicCast è un marchio di fabbrica o un marchio registrato di Yamaha Corporation.

Android e Google Play sono marchi di fabbrica di Google Inc.

iPhone, iPad and AirPlay sono marchi di fabbrica di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.



## Configuración

### ■ Preparación de los dispositivos

#### Dispositivo móvil (smartphone, etc.)



Para utilizar las características de red del dispositivo compatible con MusicCast, necesita la aplicación dedicada "MusicCast CONTROLLER" para la operación. Busque la aplicación gratuita "MusicCast CONTROLLER" en App Store (para dispositivos iOS) o Google Play (para dispositivos Android) e instálela en su dispositivo.


Para ver información detallada, consulte las instrucciones relativas a esta aplicación en la tienda correspondiente.

Conecte al router inalámbrico de su hogar el dispositivo móvil en el que se haya instalado MusicCast CONTROLLER.

Si su router admite varios SSID (nombres de red), conecte el dispositivo móvil al primer punto de acceso ("SSID 1", etc.)

### ■ Configuración de los dispositivos y reproducción

Cree la siguiente red (red MusicCast) con la aplicación MusicCast CONTROLLER.

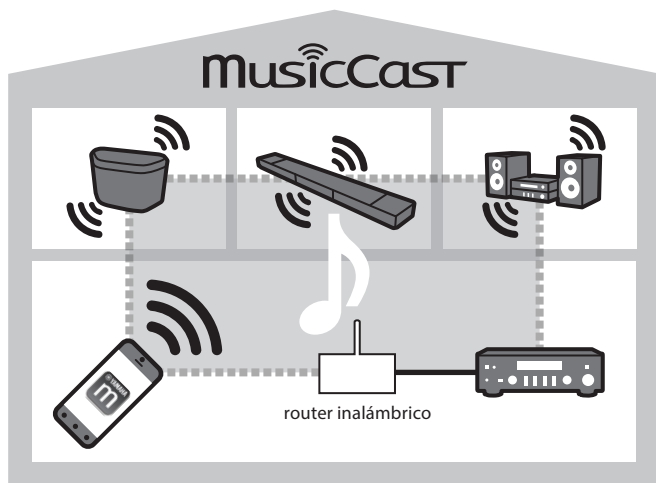

- 1 Encienda el dispositivo compatible con MusicCast.**
- 2 Toque el icono de la aplicación MusicCast CONTROLLER en el dispositivo móvil y toque "Configuración".**

**Sugerencia**

Si ya ha conectado a la red un dispositivo compatible con MusicCast, toque "Ajustes" y, a continuación, "Añadir dispositivo nuevo".

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación MusicCast CONTROLLER y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón CONNECT del dispositivo compatible con MusicCast (o del mando a distancia) durante tres segundos.**

Consulte el manual del usuario de cada dispositivo compatible con MusicCast respecto al botón CONNECT.



- 4 Configure la red.**


Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación MusicCast CONTROLLER para configurar la red.

- 5 Use la aplicación MusicCast CONTROLLER para la reproducción.**


**Sugerencia**

- Si desea instalar un dispositivo compatible con MusicCast en una ubicación que se encuentre fuera del alcance del router inalámbrico, conecte al router otro dispositivo compatible con MusicCast con un cable de red para ampliar el alcance (modo Extensión).

**Modo Estándar**

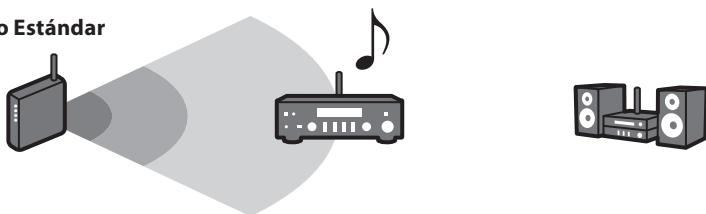

**Modo Extensión**

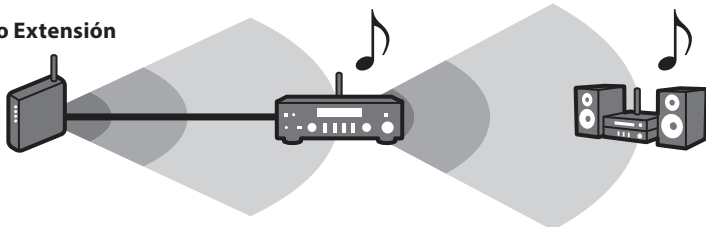

- Dependiendo de donde se encuentre, es posible que el dispositivo compatible con MusicCast no pueda reproducir una fuente de audio de alta resolución. En este caso, conecte el dispositivo directamente al router con un cable de red.

## Solución de problemas

Consulte también la sección de solución de problemas del manual del usuario del dispositivo compatible con MusicCast.

Problema/Causa	Solución
<b>El dispositivo compatible con MusicCast no emite sonido.</b>	
El dispositivo está apagado.	Encienda el dispositivo.
	Active la espera de red en el dispositivo.
El dispositivo no está conectado a la red MusicCast.	Conecte el dispositivo con la aplicación MusicCast CONTROLLER.
<b>No es posible realizar los ajustes de conexión en la aplicación MusicCast.</b>	
El dispositivo móvil no está conectado al router inalámbrico de su hogar.	Conecte el dispositivo móvil al router inalámbrico e inicie la aplicación MusicCast CONTROLLER.
	Desactive la transmisión de datos por telefonía móvil.
El dispositivo compatible con MusicCast está apagado.	Encienda el dispositivo compatible con MusicCast.
	Active la espera de red en el dispositivo.
<b>No se puede conectar con la red.</b>	
Los parámetros de red (dirección IP) no se han obtenido correctamente.	Active la función de servidor DHCP en el router.
Se ha modificado la configuración del router inalámbrico.	Conecte a la red todos los dispositivos compatibles con MusicCast con la aplicación MusicCast CONTROLLER.
<b>La aplicación MusicCast CONTROLLER no puede detectar un dispositivo compatible con MusicCast.</b>	
El dispositivo móvil no está conectado al router inalámbrico de su hogar.	Conecte el dispositivo móvil al router inalámbrico y ajuste el dispositivo compatible con MusicCast con la aplicación MusicCast CONTROLLER una vez más.
El dispositivo compatible con MusicCast está apagado.	Encienda el dispositivo.
	Active la espera de red en el dispositivo.

Para obtener más información, visite el sitio web:

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast es una marca comercial o una marca comercial registrada de Yamaha Corporation.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

iPhone, iPad y AirPlay son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.




# MusicCast Installatiehandleiding

## Home-geluidsnetwerk met MusicCast

---

MusicCast is een nieuwe draadloze muzikale oplossing van Yamaha, waarmee u in al uw ruimtes muziek kunt delen via verschillende apparaten. Met één app die eenvoudig in het gebruik is, kunt u overal in uw huis genieten van muziek van uw smartphone, pc, NAS-station en muziekstreamingdienst. Ga naar onze website voor meer informatie en een overzicht van producten die compatibel zijn met MusicCast.

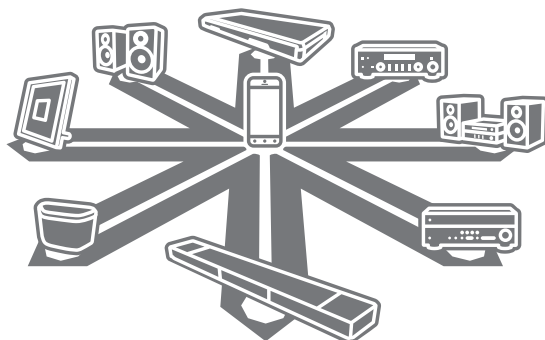

MusicCast

### ■ Belangrijkste kenmerken

- Naadloos beheren van alle apparaten die compatibel zijn met MusicCast, met de speciale app 'MusicCast CONTROLLER'.
- Een apparaat dat compatibel is met MusicCast koppelen aan een ander apparaat in een andere ruimte en ze gelijktijdig afspelen.
- Muziek afspelen van muziekstreamingdiensten. (Compatibele muziekstreamingdiensten variëren afhankelijk van uw regio en product. Raadpleeg de productinformatie op onze website voor meer informatie.)

## Opstellen

### ■ Voorbereiden van de apparaten

#### Mobiel apparaat (smartphone enz.)



Om de netwerkfuncties te kunnen gebruiken op het met MusicCast compatibele apparaat, moet u de speciale app 'MusicCast CONTROLLER' gebruiken. Zoek de gratis app 'MusicCast CONTROLLER' in de App Store (voor iOS-apparaten) of Google Play (voor Android-apparaten) en installeer de app op uw apparaat.


Voor meer informatie raadpleegt u de instructies voor deze app in de desbetreffende store.

Sluit het mobiele apparaat waarop MusicCast CONTROLLER is geïnstalleerd aan op de draadloze router in uw huis.

Als uw router ondersteuning biedt voor meerdere SSID's (netwerknamen), sluit u het mobiele apparaat aan op het eerste toegangspunt ('SSID 1' enz.).

### ■ De apparaten instellen en afspelen

Maak het volgende netwerk (MusicCast-netwerk) met de app MusicCast CONTROLLER.

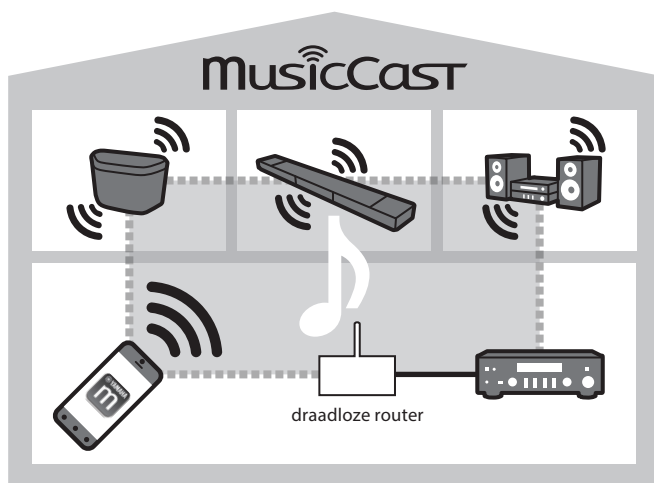

- 1 Zet het met MusicCast compatibele apparaat aan.**
- 2 Tik op het pictogram voor de app MusicCast CONTROLLER op uw mobiele apparaat en tik op 'Instellen'.**

**Tip**

Als u al een apparaat op het netwerk hebt aangesloten dat compatibel is met MusicCast, tikt u op 'Instellingen' en vervolgens op 'Nieuw apparaat toevoegen'.

- 3 Volg de instructies op het scherm voor de MusicCast CONTROLLER-app en houd vervolgens de knop CONNECT van het met MusicCast compatibele apparaat (of van de afstandsbediening) drie seconden ingedrukt.**

Raadpleeg de gebruikershandleiding van elk met MusicCast compatibele apparaat voor de knop CONNECT.



- 4 Het netwerk instellen.**


Volg de instructies op het scherm van de MusicCast CONTROLLER-app om het netwerk in te stellen.

- 5 Gebruik de MusicCast CONTROLLER-app om muziek af te spelen.**


**Tip**

- Als u een met MusicCast compatibel apparaat wilt installeren op een locatie die buiten het bereik van de draadloze router ligt, sluit u met een netwerkkabel een ander MusicCast-apparaat aan op de router om het bereik te vergroten (Extend-modus).

**Standaardmodus**

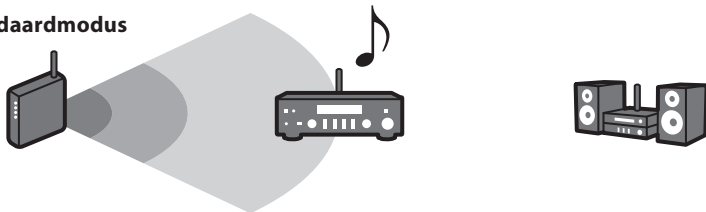

**Extend-modus**

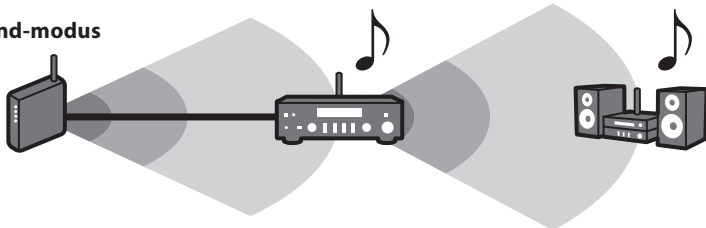

- Afhankelijk van waar het met MusicCast compatibele apparaat wordt geplaatst, kunt u er mogelijk geen audiobron met hoge resolutie op afspelen. Sluit in dat geval het apparaat rechtstreeks met een netwerkkabel aan op de router.

## Problemen oplossen

Raadpleeg ook het gedeelte over problemen oplossen in de gebruikershandleiding voor het desbetreffende met MusicCast compatibele apparaat.

Probleem/oorzaak	Oplossing
<b>Geen geluid uit het met MusicCast compatibele apparaat.</b>	
Het apparaat is uitgeschakeld.	Zet het apparaat aan.
	Schakel netwerkstand-by in op het apparaat.
Het apparaat is niet aangesloten op het MusicCast-netwerk.	Sluit het apparaat aan met de app MusicCast CONTROLLER.
<b>Kan geen verbindingsoinstellingen maken op de MusicCast-app.</b>	
Het mobiele apparaat is niet aangesloten op de draadloze router in uw huis.	Sluit het mobiele apparaat aan op de draadloze router en start de MusicCast CONTROLLER-app.
	Schakel mobiele gegevensoverdracht uit.
Het met MusicCast compatibele apparaat is uitgeschakeld.	Zet het met MusicCast compatibele apparaat aan.
	Schakel netwerkstand-by in op het apparaat.
<b>Kan geen verbinding maken met het netwerk.</b>	
De netwerkparameters (IP-adres) zijn niet goed opgehaald.	Schakel de DHCP-serverfunctie in op uw router.
De instelling van de draadloze router is gewijzigd.	Sluit alle met MusicCast compatibele apparaten via de app MusicCast CONTROLLER aan op het netwerk.
<b>De MusicCast CONTROLLER-app kan geen met MusicCast compatibel apparaat vinden.</b>	
Het mobiele apparaat is niet aangesloten op de draadloze router in uw huis.	Sluit het mobiele apparaat aan op de draadloze router en stel het met MusicCast compatibele apparaat opnieuw in via de MusicCast CONTROLLER-app.
Het met MusicCast compatibele apparaat is uitgeschakeld.	Zet het apparaat aan.
	Schakel netwerkstand-by in op het apparaat.

Ga voor meer informatie naar onze website:

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Yamaha Corporation.


Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

iPhone, iPad en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

# Руководство по установке MusicCast

## Домашняя аудиосеть MusicCast

MusicCast — это новое решение Yamaha для совместного доступа к вашей музыкальной коллекции с самых разных устройств из любой комнаты вашего дома. Всего одно приложение позволит вам наслаждаться музыкой со смартфона, ПК, накопителя NAS и службы потоковой трансляции музыки. Чтобы получить дополнительные сведения и ознакомиться с продуктами, совместимыми с MusicCast, посетите наш веб-сайт.

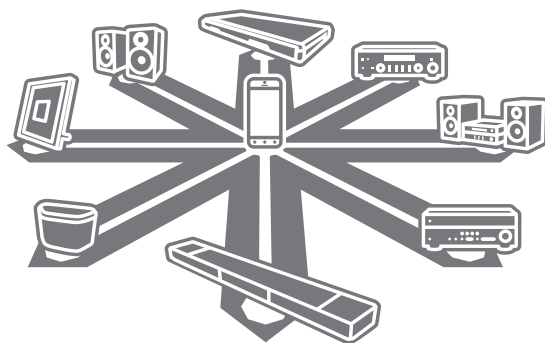

MusicCast

### ■ Главные функции

- Удобное управление всеми устройствами, совместимыми с MusicCast, из специального приложения MusicCast CONTROLLER.
- Установка связи устройства, совместимого с MusicCast, с другим устройством в другой комнате для одновременного воспроизведения музыки.
- Воспроизведение музыки в службах потоковой трансляции. (Совместимые службы зависят от региона и продукта. Дополнительные сведения см. на нашем веб-сайте, на странице с информацией о продукте.)

## Настройка

### ■ Подготовка устройств

#### Мобильные устройства (смартфоны и т. д.)



Чтобы использовать сетевые функции устройства, совместимого с MusicCast, требуется специальное приложение MusicCast CONTROLLER. Найдите бесплатное приложение MusicCast CONTROLLER в магазине App Store (для устройств на платформе iOS) или Google Play (для устройств на платформе Android) и установите его на устройство.

Дополнительные сведения см. в инструкциях к приложению в соответствующем магазине.

Подключите мобильное устройство, на которое установлено приложение MusicCast CONTROLLER, к беспроводному маршрутизатору, установленному у вас дома.

Если маршрутизатор поддерживает несколько идентификаторов SSID (имен сетей), подключите мобильное устройство к первой точке доступа ("SSID 1" и т. д.).

### ■ Настройка устройств и воспроизведение

Создайте следующую сеть (Сеть MusicCast) с помощью приложения MusicCast CONTROLLER.



- 1 Включите устройство, совместимое с MusicCast.**
- 2 Нажмите значок приложения MusicCast CONTROLLER на экране мобильного устройства и откройте меню “Настроить”.**

**Совет**

Если устройство, совместимое с MusicCast, уже подключено к сети, выберите пункт “Настройки”, а затем нажмите “Добавить новое устройство”.

- 3 Выполните инструкции, отображаемые на экране в приложении MusicCast CONTROLLER, а затем нажмите кнопку CONNECT на устройстве, совместимом с MusicCast (или на пульте управления) и удерживайте ее в течение трех секунд.**

Чтобы узнать расположение кнопки CONNECT, воспользуйтесь руководством владельца, прилагаемым к каждому устройству, совместимому с MusicCast.



- 4 Настройка сети.**


Настройте сеть в соответствии с инструкциями, отображаемыми на экране в приложении MusicCast CONTROLLER.

- 5 Воспроизведите музыку в приложении MusicCast CONTROLLER.**


**Совет**

- Если вам необходимо установить устройство, совместимое с MusicCast, в местоположении за пределами зоны действия маршрутизатора беспроводной сети, подключите к данному маршрутизатору другое устройство, поддерживающее MusicCast, с помощью сетевого кабеля, чтобы расширить зону его действия (расширенный режим).

**Стандартный режим**

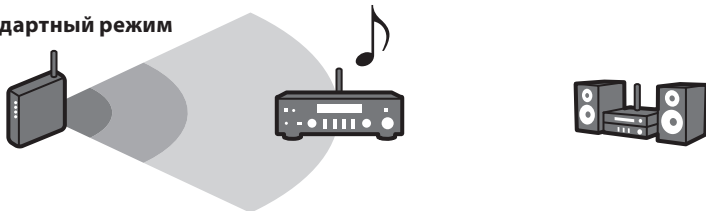

**Расширенный режим**

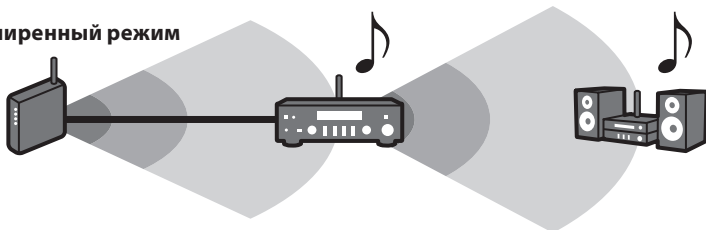

- В зависимости от места размещения совместимое с MusicCast устройство может быть неспособно воспроизвести аудио высокого разрешения. В этом случае подключите устройство напрямую к маршрутизатору при помощи сетевого кабеля.

## Поиск и устранение неисправностей

См. также раздел по поиску и устранению неисправностей в руководстве владельца соответствующего устройства, совместимого с MusicCast.

Проблема/причина	Решение
<b>Устройство, совместимое с MusicCast, не воспроизводит звук.</b>	
Устройство выключено.	Включите устройство.
	Включите на устройстве режим ожидания сети.
Устройство не подключено к сети MusicCast.	Подключите устройство с помощью приложения MusicCast CONTROLLER.
<b>Не удается настроить соединение в приложении MusicCast.</b>	
Мобильное устройство не подключено к беспроводному маршрутизатору, установленному у вас дома.	Подключите мобильное устройство к беспроводному маршрутизатору, установленному у вас дома, и откройте приложение MusicCast CONTROLLER.
	Отключите функцию передачи данных по сотовой сети.
Устройство, совместимое с MusicCast, выключено.	Включите устройство, совместимое с MusicCast.
	Включите на устройстве режим ожидания сети.
<b>Не удается подключиться к сети.</b>	
Параметры сети (IP-адрес) заданы неверно.	Включите на маршрутизаторе функцию сервера DHCP.
Настройки беспроводного маршрутизатора изменены.	Подключите все устройства, совместимые с MusicCast, к сети с помощью приложения MusicCast CONTROLLER.
<b>Приложение MusicCast CONTROLLER не может обнаружить устройство, совместимое с MusicCast.</b>	
Мобильное устройство не подключено к беспроводному маршрутизатору, установленному у вас дома.	Подключите мобильное устройство, совместимое с MusicCast, к беспроводному маршрутизатору и еще раз настройте его с помощью приложения MusicCast CONTROLLER.
	Включите устройство.
Устройство, совместимое с MusicCast, выключено.	Включите на устройстве режим ожидания сети.

Дополнительные сведения см. на сайте

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Yamaha.


Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

iPhone, iPad и AirPlay являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



## 使用 MusicCast 打造的家庭音频网络

MusicCast 是由 Yamaha 提供的一种全新的无线音乐解决方案，可让您在所有房间内通过各种设备共享音乐。您只需一个易于使用的应用即可在家里的任何位置倾听您的智能手机、PC、NAS 驱动器和音乐流媒体服务上的音乐。有关更多详细信息以及与 MusicCast 兼容的系列产品，请访问我们的网站。

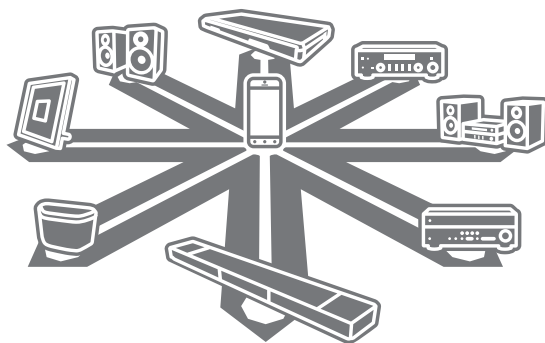

MusicCast

### ■ 主要功能

- 借助专用的“MusicCast CONTROLLER”应用以无缝方式控制所有与 MusicCast 兼容的设备。
- 将与 MusicCast 兼容的设备链接到另一个房间中的另一台设备并同时播放。
- 播放音乐流媒体服务上的音乐。（兼容的音乐流媒体服务可能因您的地区和产品而异。有关详细信息，请参阅我们网站上的产品信息。）

## 设置

### ■ 设备的准备工作

#### 移动设备（智能手机等）



要在与 MusicCast 兼容的设备上使用网络功能，您需要专用于此操作的应用“MusicCast CONTROLLER”。在 App Store（适用于 iOS 设备）或 Google Play（适用于 Android 设备）上搜索免费应用“MusicCast CONTROLLER”，然后将该应用安装到您的设备上。


有关详细信息，请参阅每个应用商店中有关此应用的说明。

将已安装 MusicCast CONTROLLER 的移动设备连接到您家中的无线路由器。

如果您的路由器支持多个 SSID（网络名），请将移动设备连接到第一个接入点（“SSID 1”等）。

### ■ 设备的设置和播放

使用 MusicCast CONTROLLER 应用创建以下网络（MusicCast 网络）。

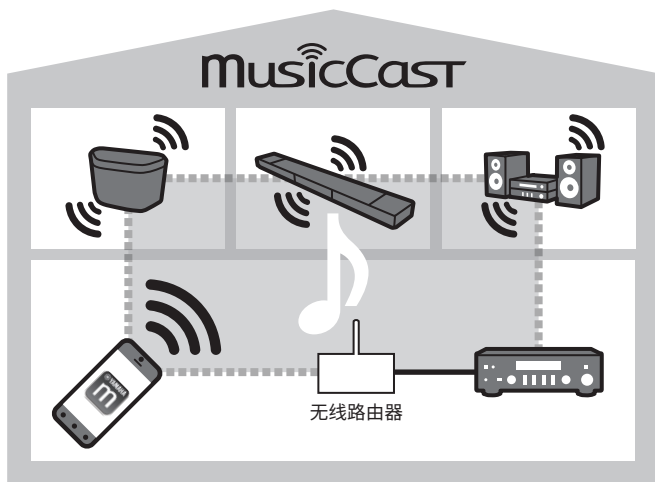

- 1 打开与 MusicCast 兼容的设备。
- 2 点击您的移动设备上的 MusicCast CONTROLLER 应用图标，然后点击“设置”。

#### 提示

如果您已将 与 MusicCast 兼容的设备 连接到该网络，请依次点击“设置”和“添加新设备”。

- 3 按照屏幕上的说明操作 MusicCast CONTROLLER 应用，然后按住与 MusicCast 兼容的设备（或遥控器）上的 CONNECT 按钮 3 秒钟。

有关 CONNECT 按钮，请参阅每台与 MusicCast 兼容的设备的使用说明书。



- 4 设置网络。


按照屏幕上的说明操作 MusicCast CONTROLLER 应用以设置网络。

- 5 操作 MusicCast CONTROLLER 应用以进行播放。


#### 提示

- 如果要将与 MusicCast 兼容的设备 安装到无线路由器范围之外的位置，请使用网络电缆将另一个 MusicCast 支持设备 连接到该路由器以扩大范围（扩展模式）。

#### 标准模式

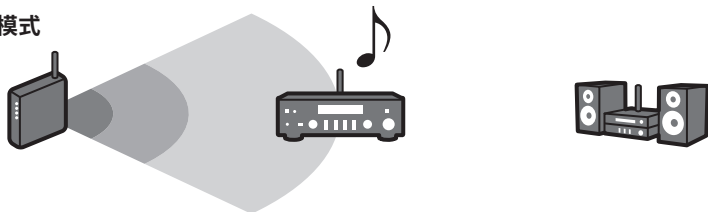

#### 扩展模式

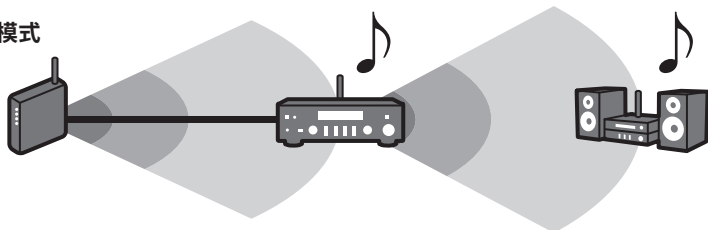

- 与 MusicCast 兼容的设备可能在某些位置处无法播放高解析度音频源。在这种情况下，应使用网线将设备直接连接到路由器。

## 故障排除

另请参阅与 MusicCast 兼容的设备的相关使用说明书中的故障排除部分。

问题 / 原因	解决方法
<b>与 MusicCast 兼容的设备没有声音。</b>	
设备已关闭。	打开设备。
	在设备上启用网络待机。
设备未连接到 MusicCast 网络。	利用 MusicCast CONTROLLER 应用连接设备。
<b>无法在 MusicCast 应用上进行连接设置。</b>	
移动设备未连接到您家中的无线路由器。	将移动设备连接到无线路由器，然后启动 MusicCast CONTROLLER 应用。
	禁用蜂窝数据传输。
与 MusicCast 兼容的设备已关闭。	打开与 MusicCast 兼容的设备。
	在设备上启用网络待机。
<b>无法连接到网络。</b>	
未正确获取网络参数 (IP 地址)。	启用您的路由器上的 DHCP 服务器功能。
无线路由器的设置已更改。	利用 MusicCast CONTROLLER 应用将所有与 MusicCast 兼容的设备连接到网络。
<b>MusicCast CONTROLLER 应用未检测到与 MusicCast 兼容的设备。</b>	
移动设备未连接到您家中的无线路由器。	将移动设备连接到无线路由器，然后再次利用 MusicCast CONTROLLER 应用设置与 MusicCast 兼容的设备。
	打开设备。
与 MusicCast 兼容的设备已关闭。	打开设备。
	在设备上启用网络待机。

欲知更多资讯，敬请访问我们的网站：

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast 是 Yamaha Corporation 的商标或注册商标。


Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。

iPhone、iPad 和 AirPlay 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。

# MusicCast 설정 설명서

## MusicCast와 홈 오디오 네트워크

MusicCast는 Yamaha의 신형 무선 음악 솔루션으로 다양한 장치를 이용하여 모든 방에서 음악을 공유할 수 있도록 해줍니다. 스마트폰, PC, NAS 드라이브 및 음악 스트리밍 서비스 등을 통해 집안 어느 곳에서도 사용이 간편한 앱을 통해 음악을 즐길 수 있습니다. 더 자세한 내용 및 MusicCast 호환 제품군에 대해서는 웹사이트를 참조하십시오.

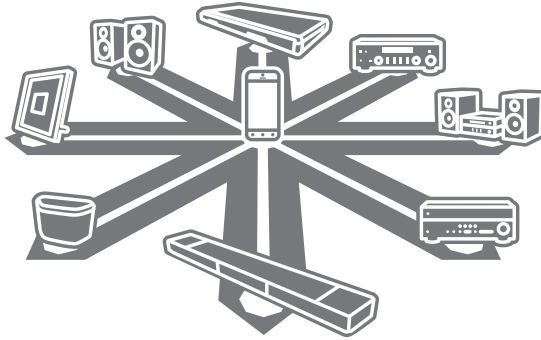

musicCast

### ■ 주요 기능

- 모든 MusicCast 호환 장치를 전용 “MusicCast CONTROLLER” 앱으로 완벽하게 제어합니다.
- MusicCast 호환 장치를 다른 방에 있는 다른 장치에 연동시키면 음악을 동시에 재생할 수 있습니다.
- 음악 스트리밍 서비스에서도 음악을 재생합니다. (호환 음악 스트리밍 서비스는 지역 및 제품에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 웹사이트의 제품 정보를 참조하십시오)

## 설정

### ■ 장치 준비

#### 모바일 장치(스마트폰 등)




MusicCast 호환 장치에서 네트워크 기능을 이용하려면 조작을 위한 전용 “MusicCast CONTROLLER” 앱이 필요합니다. App Store(iOS 장치용) 또는 Google Play(Android 장치용)에서 무료 앱 “MusicCast CONTROLLER”를 검색한 다음 해당 장치에 설치합니다. 자세한 내용은 각 스토어에 있는 이 앱에 대한 지침을 참조하십시오.

MusicCast CONTROLLER가 설치된 모바일 장치를 집에 있는 무선 라우터에 연결합니다.

라우터가 다중 SSID(네트워크 네임)를 지원할 경우, 모바일 장치를 첫 번째 액세스 포인트(“SSID 1” 등)에 연결합니다.

### ■ 장치 설정 및 재생

MusicCast CONTROLLER 앱을 사용하여 다음 네트워크(MusicCast 네트워크)를 생성합니다.

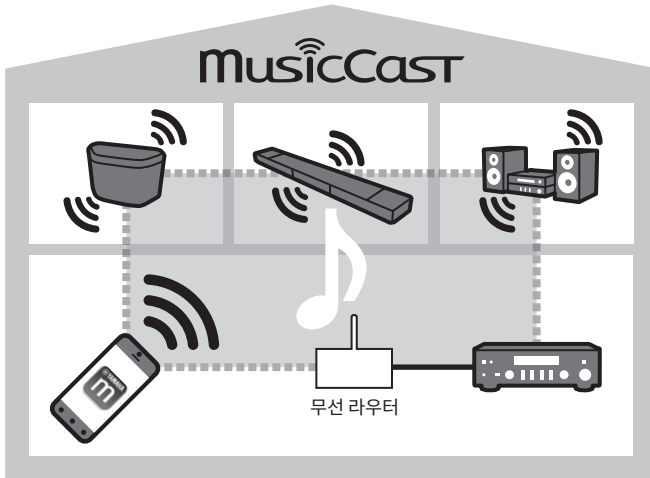

# 1 MusicCast 호환 장치를 켭니다.

# 2 모바일 장치에서 MusicCast CONTROLLER 앱 아이콘을 터치한 다음 “설정”을 터치합니다.

### 도움말

MusicCast 호환 장치를 네트워크에 이미 연결한 경우 “설정”을 터치한 다음 “새 장치 추가”를 터치합니다.

# 3 화면 지침을 따라 MusicCast CONTROLLER 앱을 조작한 다음, MusicCast 호환 장치(또는 리모트 컨트롤)의 CONNECT 버튼을 3초 동안 누르고 있습니다.

CONNECT 버튼에 대한 각 MusicCast 호환 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.



# 4 네트워크를 설정합니다.


화면 지침을 따라 MusicCast CONTROLLER 앱을 조작하여 네트워크를 설정합니다.

# 5 MusicCast CONTROLLER 앱을 조작하여 재생합니다.


### 도움말

- 무선 라우터의 범위를 벗어난 위치에 MusicCast 호환 장치를 설치하려는 경우, 다른 MusicCast 지원 장치를 네트워크 케이블로 라우터에 연결하여 라우터 범위를 확장합니다(확장 모드).

### 표준 모드

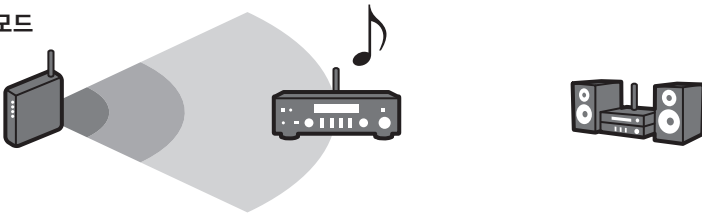

### 확장 모드

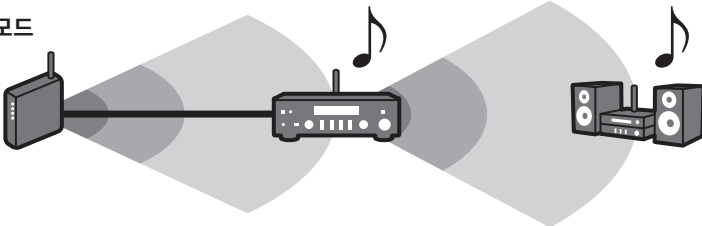

- 배치된 장소에 따라 MusicCast 호환 장치가 고해상도 오디오 소스를 재생하지 못할 수 있습니다. 이 경우 네트워크 케이블로 장치를 라우터에 바로 연결하십시오.

## 문제해결

또한 MusicCast 호환 장치에 대한 관련 사용 설명서의 문제해결 단원도 참조하십시오.

문제/원인	해결책
<b>MusicCast 호환 장치에서 사운드가 들리지 않습니다.</b>	
해당 장치가 꺼져 있습니다.	해당 장치를 켭니다.
	해당 장치에서 네트워크 대기를 활성화합니다.
해당 장치가 MusicCast 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.	MusicCast CONTROLLER 앱으로 해당 장치를 연결합니다.
<b>MusicCast 앱에서 연결 설정을 할 수 없습니다.</b>	
모바일 장치가 집에 있는 무선 라우터에 연결되어 있지 않습니다.	모바일 장치를 무선 라우터에 연결한 다음 MusicCast CONTROLLER 앱을 시작합니다.
	셀룰러 데이터 전송을 비활성화합니다.
MusicCast 호환 장치가 꺼져 있습니다.	MusicCast 호환 장치를 켭니다.
	해당 장치에서 네트워크 대기를 활성화합니다.
<b>네트워크에 연결할 수 없습니다.</b>	
네트워크 파라미터(IP 주소)가 적절히 획득되지 않았습니다.	라우터에서 DHCP 서버 기능을 활성화합니다.
무선 라우터 설정이 변경되었습니다.	모든 MusicCast 호환 장치를 “MusicCast CONTROLLER” 앱으로 네트워크에 연결합니다.
<b>MusicCast CONTROLLER 앱이 MusicCast 호환 장치를 감지할 수 없습니다.</b>	
모바일 장치가 집에 있는 무선 라우터에 연결되어 있지 않습니다.	모바일 장치를 무선 라우터에 연결한 다음 MusicCast 호환 장치를 MusicCast CONTROLLER 앱으로 다시 설정합니다.
MusicCast 호환 장치가 꺼져 있습니다.	해당 장치를 켭니다.
	해당 장치에서 네트워크 대기를 활성화합니다.

자세한 정보는 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast는 Yamaha Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Android 및 Google Play는 Google의 등록 상표입니다.

iPhone, iPad 및 AirPlay는 미국 및 기타 국가에서 Apple의 등록 상표입니다.



# MusicCast セットアップガイド

## MusicCast で簡単ホームオーディオネットワーク

MusicCast はご家庭の複数の部屋に設置したオーディオ機器で音楽を簡単に共有するための機能です。専用のモバイル端末アプリ「MusicCast CONTROLLER」で MusicCast 対応機器を操作し、インターネットラジオやパソコンや NAS などのサーバー、スマートフォンなどに保存された音楽を MusicCast 対応機器で同時に再生できます。

MusicCast 対応機器については、ヤマハのウェブサイトをご覧ください。



### ■ 主な機能

- モバイル端末にインストールした専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」から、すべての MusicCast 対応機器を簡単操作
- MusicCast 対応機器で再生している音声ソースを、別の部屋の MusicCast 対応機器で再生
- インターネットラジオの再生に対応

## 設定の手順

### ■ 機器の準備

#### モバイル端末 (スマートフォン、タブレットなど)



お使いの機器でネットワーク機能を使うには、モバイル端末用アプリ「MusicCast CONTROLLER」が必要です。App Store (iOS 搭載機器の場合) または GooglePlay (Android 搭載機器の場合) で専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」(無料) を検索し、インストールしてください。


詳しくは、各ストアに掲載された説明をご覧ください。

「MusicCast CONTROLLER」をインストールしたモバイル端末を、ご家庭の無線 LAN ルーターに接続してください。

複数のSSIDを持つルーターの場合は、「1番」(Primary SSID、1st SSIDなど)のSSIDを持つネットワークに接続してください。

### ■ 機器の設定から再生まで

MusicCast CONTROLLER アプリを使って、以下のようなネットワーク (MusicCast ネットワーク) をつくります。

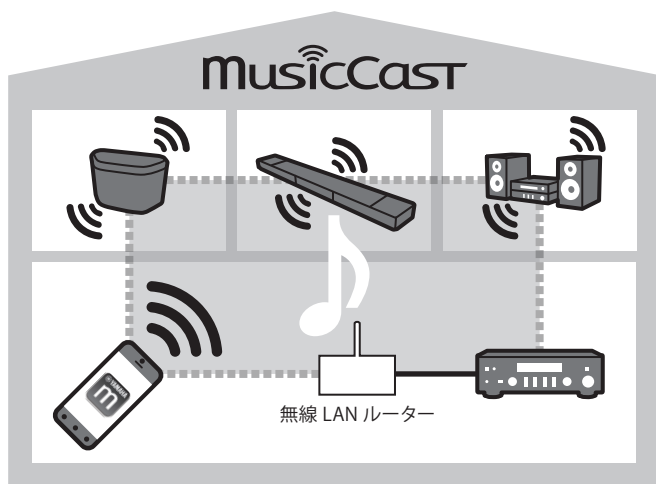

- 1 MusicCast 対応機器の電源をオンにする。
- 2 モバイル端末で MusicCast CONTROLLER を起動し、「設定する」をタップする。

#### ヒント

2 台目以降の MusicCast 対応機器を設定する場合は、アプリの「設定」の「新しい機器を登録する」をタップしてください。

- 3 モバイル端末に画面に表示される案内に従って MusicCast CONTROLLER を操作し、MusicCast 対応機器の CONNECT ボタンを 3 秒間押す。

CONNECT ボタンの位置は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。



- 4 ネットワークを設定する。


MusicCast CONTROLLER に表示される案内に従ってネットワークを設定してください。

- 5 MusicCast CONTROLLER を操作して、音楽を再生する。


#### ヒント

- MusicCast 対応機器のうち 1 台を有線でルーターに接続すると、電波の届く範囲を広げることができます（拡張モード）。ルーターからの電波が届きにくい場所へ機器を設置する場合にお使いください。

#### 通常モード

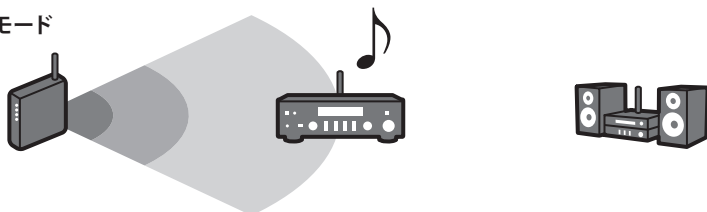

#### 拡張モード

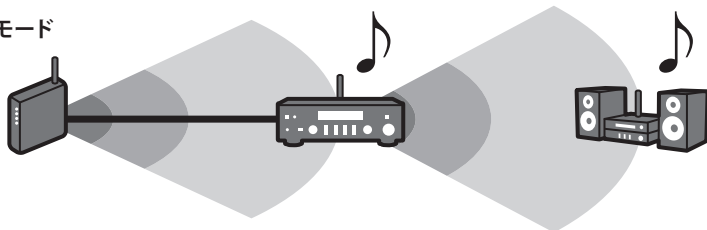

- 設置場所によっては、ハイレゾ音源（高解像度の音声データを持つ音源）を再生できないことがあります。その場合は、再生する MusicCast 対応機器を有線でルーターに接続してください。

# トラブルシューティング

取扱説明書に記載のトラブルシューティングもご覧ください。

症状 / 原因	対策
<b>MusicCast 対応機器から音が出ない</b>	
MusicCast 対応機器の電源がオフになっている。	MusicCast 対応機器の電源をオンにしてください。 ネットワークスタンバイをオン(有効)にしてください。
MusicCast 対応機器が MusicCast ネットワークに接続されていない。	MusicCast CONTROLLER を使い、接続してください。
<b>MusicCast CONTROLLER で接続の設定ができない。</b>	
モバイル端末がご家庭のルーターに接続されていない。	モバイル端末をルーターに接続した後、MusicCast CONTROLLER で設定してください。 モバイル端末のモバイルデータ通信を無効にしてください。
MusicCast 対応機器の電源がオフになっている。	MusicCast 対応機器の電源をオンにしてください。 ネットワークスタンバイをオン(有効)にしてください。
<b>ネットワークに接続できない</b>	
ネットワーク情報(IP アドレス) が正しく取得されていない。	ルーターの DHCP サーバー機能を有効にしてください。
ルーターの設定が変更された。	もう一度、MusicCast CONTROLLER ですべての MusicCast 対応機器を接続してください。
<b>MusicCast CONTROLLER から MusicCast 対応機器が認識されない。</b>	
モバイル端末がご家庭のルーターに接続されていない。	モバイル端末をルーターに接続した後、MusicCast CONTROLLER で設定してください。複数の SSID を持つルーターに接続する場合は、MusicCast 対応機器と同じ SSID のネットワークに接続してください。
MusicCast 対応機器の電源がオフになっている。	MusicCast 対応機器の電源をオンにしてください。 ネットワークスタンバイをオン(有効) に設定してください。

更に詳しい情報については、以下のサイトをご覧ください。

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast はヤマハ株式会社の商標です。

Android、GooglePlay は Google Inc. の商標です。

iPhone、iPad、AirPlay は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

YAMAHA CORPORATION

© 2015 Yamaha Corporation  
ZS47140-1